

FIREPOWER FCA1616 and FCA610 Addendum Sheet

(EN)

Important Note: USB/FW Selection

The USB/FW LED lights blue for USB, or red for FireWire operation. (If there is a valid connection to a computer, the LED will be on solidly, otherwise it will blink.)

To switch from FireWire to USB (and vice versa):

1. Press and hold the DIGITAL SELECT button.
2. Power the unit on.
3. Wait until the USB/FW-LED lights blue for USB, or red for FireWire operation.
4. Release the DIGITAL SELECT button.

Repeat steps 1-4 to switch to the other operation mode.

(ES)

Nota importante: Selección USB/FW

El piloto USB/FW se ilumina en color azul cuando elija USB, o en rojo cuando seleccione FireWire. (Si hay una conexión válida a un ordenador, el piloto se quedará iluminado fijo, en caso contrario parpadeará.)

Para cambiar de FireWire a USB (y viceversa):

1. Mantenga pulsado el botón DIGITAL SELECT.
2. Encienda la unidad.
3. Espere hasta que el piloto USB/FW se ilumine en color azul para indicar USB, o en rojo para FireWire.
4. Deje de pulsar el botón DIGITAL SELECT.

Repita los pasos 1-4 para cambiar al otro modo operativo.

(FR)

Remarque Importante : Sélection USB/FW

La LED USB/FW s'allume en bleu si l'appareil fonctionne en mode USB ou en rouge pour le FireWire. (Si une connexion valide avec un ordinateur est détectée, la LED reste allumée, dans le cas contraire, elle clignote.)

Pour alterner entre FireWire et USB (et vice versa) :

1. Maintenez la touche DIGITAL SELECT enfoncée.
2. Mettez l'appareil sous tension.
3. Patientez jusqu'à ce que la LED USB/FW s'allume en bleu si l'appareil fonctionne en mode USB ou en rouge pour le FireWire.
4. Relâchez la touche DIGITAL SELECT.

Répétez les étapes 1-4 pour passer dans l'autre mode de fonctionnement.

(DE)

Wichtiger Hinweis: Auswahl USB/FW

Die USB/FW-LED leuchtet blau im USB- bzw. rot im FireWire-Betrieb. (Bei korrekter Verbindung zum Computer leuchtet die LED dauerhaft, ansonsten blinkt sie.)

Wechsel von FireWire- zu USB-Betrieb (und umgekehrt):

1. Drücken und halten Sie den DIGITAL SELECT-Taster.
2. Schalten Sie das Gerät ein (Netzteil anschließen).
3. Warten Sie bis die USB/FW-LED blau für USB- oder rot für FireWire-Betrieb leuchtet.
4. Lassen Sie jetzt den DIGITAL SELECT-Taster los.

Wiederholen Sie die Schritte 1-4 um in den anderen Betriebsmodus umzuschalten.

(PT)

Nota Importante: Seleção de USB/FW


O LED USB/FW acende uma luz azul para USB, ou vermelha para operação FireWire. (Se houver uma conexão válida a um computador, a luz do LED ficará parada, se não piscará.)

Passando de FireWire para USB (e vice versa):


1. Aperte e segure o botão DIGITAL SELECT.
2. Ligue a unidade.
3. Espere até que o LED USB/FW acenda uma luz azul para USB, ou vermelha para operação FireWire.
4. Solte o botão DIGITAL SELECT.

Repita os passos 1-4 para passar para o outro modo de operação.

FIREPOWER FCA610

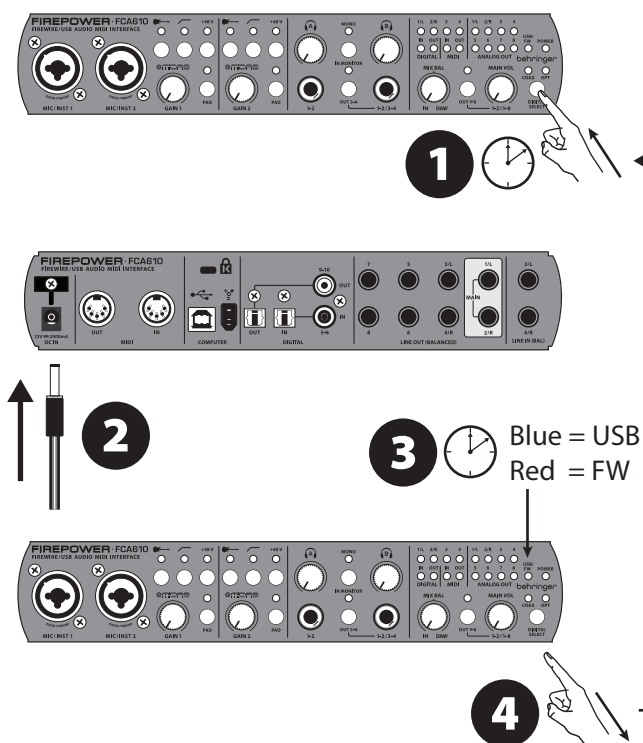

FIREPOWER FCA1616

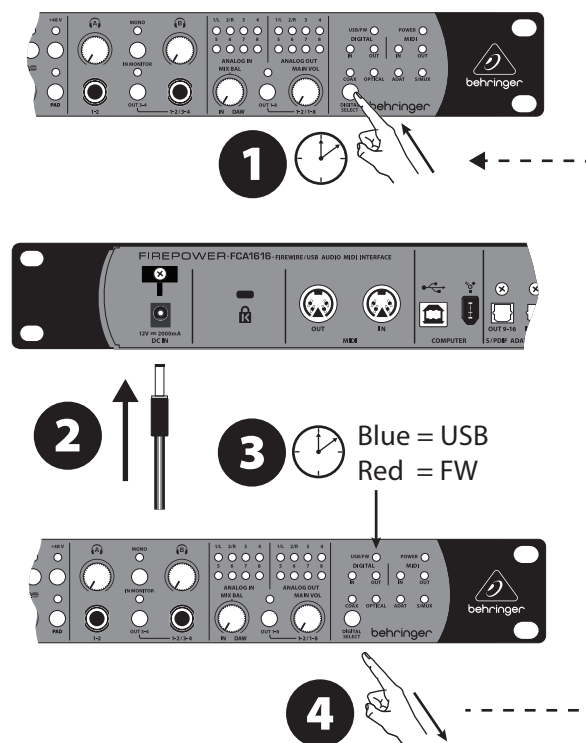

FireWire is a trademark of Apple Inc.

MUSIC Group accepts no liability for any loss which may be suffered by any person who relies either wholly or in part upon any description, photograph, or statement contained herein. Technical specifications, appearances and other information are subject to change without notice. All trademarks are the property of their respective owners. MIDAS, KLARK TEKNIK, TURBOSOUND, BEHRINGER and BUGERA are trademarks or registered trademarks of MUSIC Group IP Ltd. © MUSIC Group IP Ltd. 2014 All rights reserved.

