

Numark

N-WAVE 580L

User Guide

English (3 – 5)

Guía del usuario

Español (6 – 8)

Guide d'utilisation

Français (9 – 11)

Guida per l'uso

Italiano (12 – 14)

Benutzerhandbuch

Deutsch (15 – 17)

Appendix

English (18)

User Guide (English)

Introduction

Box Contents

(2) N-Wave 580L Speakers
1/4" (6.35 mm) TRS Audio Connection Cable
4-Pin LED Connection Cable
RCA Audio Cable
Power Cable
User Guide
Safety & Warranty Manual

Support

For the latest information about this product (system requirements, compatibility information, etc.) and product registration, visit numark.com.

For additional product support, visit numark.com/support.

Quick Start


Important: Ensure that high-quality, shielded audio cables are used away from sources of electromagnetic interference.

Before turning on the power of N-Wave 580L's right speaker, do the following:

1. Ensure the volume control on N-Wave 580L's right speaker is turned down.
2. Connect N-Wave 580L's left and right speakers with the included 1/4" (6.35 mm) audio connection cable and 4-pin LED connection cable.
3. Connect any audio sources (such as an audio interface, mixer, etc.) to the inputs on N-Wave 580L's right speaker. Power on the audio sources.
4. Connect the included power cable to the power input on N-Wave 580L's right speaker, and then plug the other end of the power cable into an outlet.
5. Flip the power switch on N-Wave 580L's right speaker to the "on" position.
6. Adjust the volume control on the front panel of N-Wave 580L's right speaker.

Setup

Placement

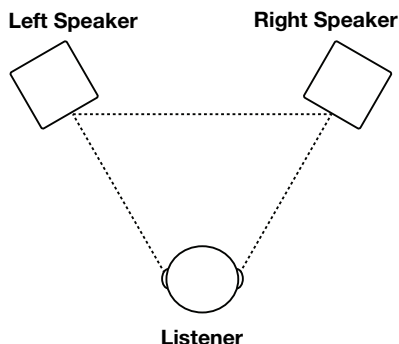


The speakers and listener should be at the three corners of an equilateral triangle.

The placement of your speakers has a huge impact on how well they will perform in your studio. Although nearfield studio monitors are designed to be more forgiving when it comes to placement, you should do your best to make sure they form an equilateral triangle relative to your head. In other words, make sure that each speaker is equally distant from both your head as well as the other speaker. Once each speaker has been placed, rotate the speakers slightly so that the drivers are pointing toward the listener.

Take a look at the diagram on the left. Notice that the distance from the listener's head to each speaker is the same as the distance between the left and right speakers. Also note that the speakers are turned slightly so that the drivers are facing the listener. This is an ideal setup but if it is not practical (or possible) to do this, try to match this setup as closely as possible.

Height

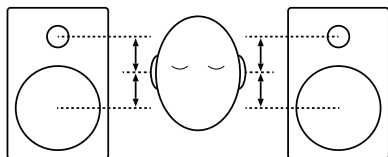


The ideal height for N-Wave 580L is so that the speaker is parallel to the ground and that the midpoint of the woofer and tweeter is at ear-height.

The diagram to the right demonstrates the ideal placement height of the speakers relative to the listener. Notice that the listener's ears are directly between the woofer and tweeter.

Features

Rear Panel

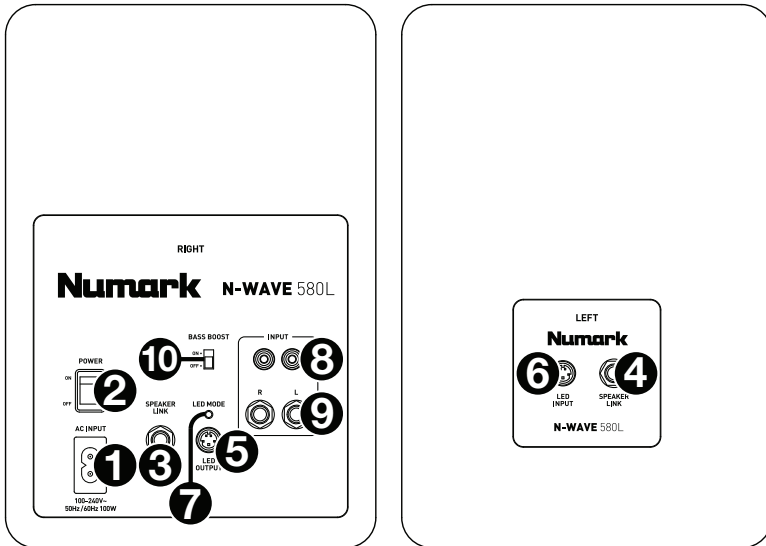

1. **Power Input:** Use a power cable (included) to connect this to a power outlet.
2. **Power Switch:** Use this switch to power N-Wave 580L on or off. Turn on N-Wave 580L after all input devices have been connected.
3. **Speaker Link (Right):** This is the audio connection to the left speaker. Use the included 1/4" (6.35mm) TRS cable to connect the right speaker to the left speaker.
4. **Speaker Link (Left):** This is the audio connection from right speaker. Use the included 1/4" (6.35mm) TRS cable to connect the left speaker to the right speaker.
5. **Output to Left LED:** This is the LED connection to the left speaker. Use the included 4-pin LED connection cable to connect the right speaker to the left speaker.
6. **Input from Right LED:** This is the LED connection from right speaker. Use the included 4-pin LED connection cable to connect the left speaker to the right speaker.
7. **LED Mode:** Press this button to cycle through the available light modes:
 - **Off:** The lights will be off.
 - **Pulsate Mode:** The audio signal will cause the lights to pulse. When there is no audio signal, the lights will enter Slow Cycle Mode.
 - **Slow Cycle Mode:** The lights will illuminate and change colors regardless of the music playing.
8. **Inputs (RCA):** Connect your audio interface, mixer, etc. to these inputs, using a standard RCA cable.
9. **Input (1/4" / 6.35 mm TRS):** Connect your audio interface, mixer, etc. to this input, using standard 1/4" (6.35 mm) TRS cables.
10. **Bass Boost:** This two-position switch allows you to boost the speakers' bass frequencies.
11. **Vol** (front panel, not pictured): Use this knob to adjust the speaker's volume.

Guía del usuario (Español)

Introducción

Contenido de la caja

(2) altavoces N-Wave 580L
Cable de interconexión audio 6,35 mm (1/4 pulg.) TRS
Cable de interconexión LED de 4 patillas
Cable de audio RCA
Cable de alimentación
Guía del usuario
Manual sobre la seguridad y garantía

Soporte

Para obtener la información más completa acerca de este product (los requisitos del sistema, compatibilidad, etc) y registro del product, visite numark.com.

Para soporte adicional del product, visite numark.com/support.

Inicio rápido


Importante: Asegúrese de utilizar cables de audio blindados de alta calidad y alejados de las fuentes de interferencia electromagnética.

Antes de encender el altavoz derecho del N-Wave 580L, realice lo siguiente:

1. Asegúrese de que el control de volumen del altavoz derecho del N-Wave 580L esté ajustado al mínimo.
2. Conecte los altavoces izquierdo y derecho del N-Wave 580L mediante el cable de interconexión audio de 6,35 mm (1/4 pulg.) y el cable de interconexión LED de 4 patillas incluidos.
3. Conecte las fuentes de audio (tales como una interfaz de audio, un mezclador, etc.) a las entradas del altavoz derecho del N-Wave 580L. Encienda las fuentes de audio.
4. Conecte el cable de alimentación incluido a la entrada de alimentación del altavoz derecho del N-Wave 580L y después enchufe el otro extremo del cable de alimentación a una toma de corriente.
5. Coloque el interruptor de encendido del altavoz derecho del N-Wave 580L en la posición de encendido.
6. Ajuste el control de volumen del panel frontal del altavoz derecho del N-Wave 580L.

Configuración

Colocación

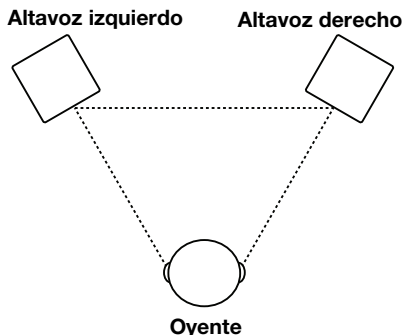


Los altavoces y el oyente deben estar en las tres esquinas de un triángulo equilátero.

La ubicación de los altavoces tiene un gran impacto sobre la bondad de la reproducción en el estudio. Si bien los monitores para estudio de campo cercano están diseñados para ser más flexibles en lo referente a la ubicación, debe hacer lo posible para asegurar que formen un triángulo equilátero en relación con su cabeza. En otras palabras, asegúrese de que cada altavoz esté equidistante tanto con respecto a su cabeza como al otro altavoz. Una vez colocado cada altavoz, gírelos ligeramente de modo que los drivers apunten al oyente.

Eche un vistazo al diagrama de la derecha. Note que la distancia desde la cabeza del oyente hasta cada altavoz es igual a la distancia entre los altavoces derecho e izquierdo. Observe también que los altavoces están ligeramente girados de modo que los drivers queden mirando hacia el oyente. Esta es una configuración ideal, pero si no es práctico (o posible) hacerla, trate de acercarse a la misma lo más posible.


Altura

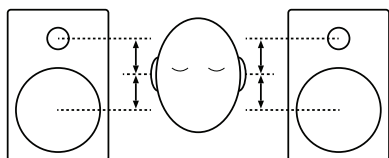

La altura ideal del N-Wave 580L es tal que el altavoz quede paralelo al piso y que el punto medio entre el woofer y el tweeter esté a la altura del oído.

El diagrama de abajo muestra la altura de ubicación ideal de los altavoces en relación al oyente. Observe que los oídos del oyente están directamente entre el woofer y el tweeter

Panel trasero

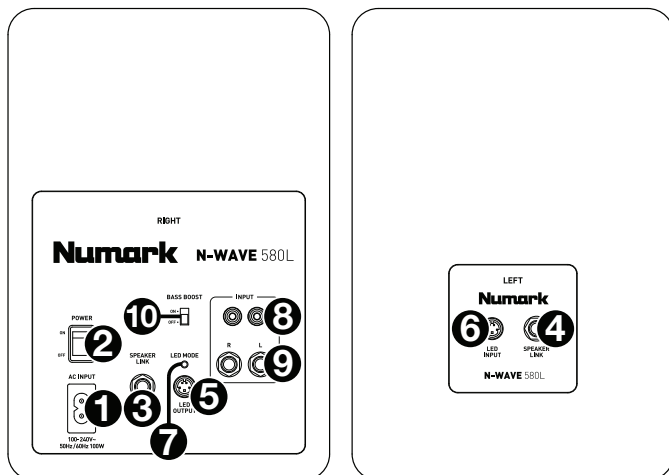

1. **Entrada de alimentación:** Utilice el cable de alimentación incluido para conectar esta entrada a una toma de corriente.
2. **Interruptor de encendido:** Utilice este interruptor para encender y apagar el N-Wave 580L. Encienda el N-Wave 580L después de desconectar todos los dispositivos de entrada.
3. **Enlace de altavoz (izquierdo):** Conexión de audio al altavoz izquierdo. Use el cable de 6,35 mm (1/4 pulg.) TRS incluido para conectar al altavoz derecho al izquierdo.
4. **Enlace de altavoz (derecho):** Conexión de audio al altavoz derecho. Use el cable de 6,35 mm (1/4 pulg.) TRS incluido para conectar al altavoz izquierdo al derecho.
5. **Salida para el LED izquierdo:** Conexión de audio al LED izquierdo. Use el cable de interconexión LED de 4 patillas incluido para conectar al altavoz derecho al izquierdo.
6. **Entrada para el LED derecho:** Conexión de audio al LED derecho. Use el cable de interconexión LED de 4 patillas incluido para conectar al altavoz izquierdo al derecho.
7. **Modo LED:** Pulse este botón para alternar por los modos de iluminación disponibles.
 - **Apagado:** Las luces se apagan.
 - **Modo pulsación:** La señal de audio hará que las luces pulsen. Cuando no haya ninguna señal de audio, las luces entrarán al modo de ciclo lento.
 - **Modo de ciclo lento:** Las luces se iluminarán y cambiarán de color sin importar la música que se está reproduciendo.
8. **Entradas (RCA):** Conecte su interfaz de audio, mezclador, etc. a estas entradas, mediante un cable RCA estándar.
9. **Entradas (6,35mm / 1/4" TRS):** Conecte su interfaz de audio, mezclador, etc. a estas entradas, mediante cables 6,35 mm (1/4") TRS estándar.
10. **Refuerzo de graves:** Este conmutador de 2 posiciones permite reforzar las frecuencias bajas de los altavoces.
11. **Volumen/encendido** (panel frontal; no se muestra): Gire esta perilla para ajustar el volumen del altavoz.

Guide d'utilisation (Français)

Présentation

Contenu de la boîte

(2) haut-parleurs N-Wave 580L

Câble d'interconnexion audio 6,35mm (1/4 po) TRS

Câble d'interconnexion DEL à 4 broches

Câble de audio RCA

Câble d'alimentation

Guide d'utilisation

Consignes de sécurité et informations concernant la garantie

Assistance

Pour les dernières informations concernant ce produit (la configuration système minimale requise, la compatibilité, etc) et l'enregistrement du produit, veuillez visitez le site numark.com.

Pour toute assistance supplémentaire, veuillez visiter le site numark.com/support.

Guide de démarrage rapide


Important : Veuillez vous assurer que les câbles audio blindés de qualité supérieure sont utilisés loin des sources d'interférences électromagnétiques.

Avant de mettre le haut-parleur droit du N-Wave 580L sous tension, veuillez procéder comme suit :

1. Veuillez vous assurer que la commande de volume sur le haut-parleur droit du N-Wave 580L est au minimum.
2. Branchez les haut-parleurs gauche et droit du N-Wave 580L à l'aide des câbles d'interconnexion audio 6,35 mm (1/4 po) et d'interconnexion DEL à 4 broches DEL à 4 broches fournis.
3. Branchez les sources audio (par exemple, une interface audio, une console de mixage, etc.) aux entrées du haut-parleur droit du N-Wave 580L. Mettez les sources audio sous tension.
4. Branchez le câble d'alimentation fourni à l'entrée d'alimentation sur le haut-parleur droit du N-Wave 580L, puis branchez l'autre extrémité du câble d'alimentation à une prise de courant.
5. Mettez l'interrupteur d'alimentation sur le haut-parleur droit du N-Wave 580L à la position « on ».
6. Réglez le volume sur le panneau avant du haut-parleur droit du N-Wave 580L.

Configuration

Positionnement

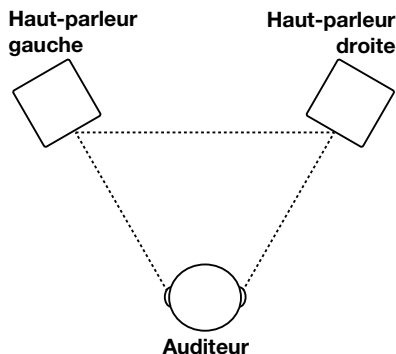


Les haut-parleurs et l'auditeur doivent former un triangle ayant des côtés de mêmes longueurs.

Le placement de vos haut-parleurs aura un impact énorme sur leur performance dans votre studio. Bien que les haut-parleurs de proximité sont conçus pour être plus compatissants lorsqu'il s'agit de placement, il est tout de même préférable de vous assurer qu'ils forment un triangle équilatéral par rapport à votre tête. En d'autres termes, assurez-vous que les haut-parleurs sont à la même distance de votre tête ainsi que de l'un et l'autre. Une fois que chaque haut-parleur a été positionné, pivotez-les légèrement afin que les transducteurs des haut-parleurs soient pointés vers l'auditeur.

Regardez le diagramme de droite. Veuillez remarquer que la distance entre la tête de l'auditeur et chaque haut-parleur est la même que la distance entre les haut-parleurs gauche et droit. Remarquez également que les haut-parleurs sont tournés légèrement afin que les transducteurs fassent face à l'auditeur. Il s'agit d'une installation idéale, mais s'il n'est pas pratique (ou possible) de le faire, essayez de vous rapprocher de cette configuration le plus possible.

Hauteur

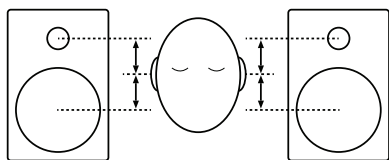


Pour être à la hauteur idéale, le N-Wave 580L doit être parallèle au sol et le milieu entre le haut-parleur d'extrêmes graves et le haut-parleur des aigus doit être à la hauteur des oreilles.

Le diagramme à droite montre la hauteur de placement idéale des haut-parleurs par rapport à l'auditeur. Veuillez remarquer que les oreilles de l'auditeur sont directement entre le haut-parleur d'extrêmes graves et le haut-parleur des aigus.

Caractéristiques

Panneau arrière

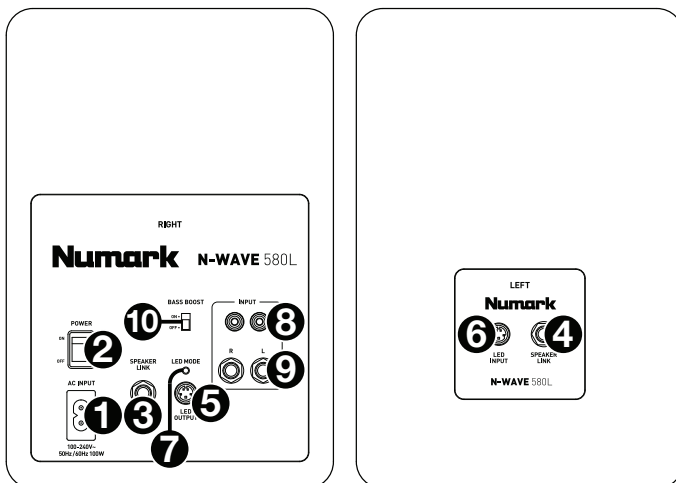

1. **Entrée d'alimentation** : Branchez le câble d'alimentation inclus à une prise d'alimentation secteur.
2. **L'interrupteur d'alimentation** : Utilisez cet interrupteur pour mettre le N-Wave 580L sous et hors tension. Branchez le N-Wave 580L après avoir branché tous les appareils.
3. **Raccordement de haut-parleur (gauche)** : Cette entrée permet de brancher le haut-parleur gauche. Utilisez le câble 6,35 mm (1/4 po) TRS inclus pour brancher le haut-parleur gauche à celui de droite.
4. **Raccordement de haut-parleur (droite)** : Cette entrée permet de brancher le haut-parleur droit. Utilisez le câble 6,35 mm (1/4 po) TRS inclus pour brancher le haut-parleur droit à celui de gauche.
5. **Sortie DEL gauche** : Cette entrée permet de brancher la DEL gauche. Utilisez le câble d'interconnexion DEL à 4 broches inclus pour brancher le haut-parleur gauche à celui de droite.
6. **Entrée DEL droite** : Cette entrée permet de brancher la DEL droite. Utilisez le câble d'interconnexion DEL à 4 broches inclus pour brancher le haut-parleur droit à celui de gauche.
7. **Mode DEL**: Cette touche permet de parcourir les différents modes d'éclairage :
 - **Éteint** : Les lumières sont désactivées.
 - **Mode clignotement rapide** : Les lumières clignotent au rythme de la musique. Lorsqu'il n'y a aucun signal audio, les lumières passent au mode Slow Cycle.
 - **Mode clignotement lent** : Les lumières s'allument et changent de couleur selon une configuration prédéterminée indépendamment du rythme de la musique.
8. **Entrées (RCA)** : Branchez une interface audio, console de mixage, ou autres source audio à ces entrées, utilisez un câble RCA standard.
9. **Entrées (6,35 mm / 1/4 po TRS)** : Branchez une interface audio, console de mixage, ou autres source audio à ces entrées, utilisez des câbles 6,35 mm (1/4 po) TRS standard.
10. **Bass boost** : Ce sélecteur à 2 positions permet d'augmenter les basses fréquences des haut-parleurs.
11. **Vol/Power** (panneau avant, non illustré) : Utilisez ce bouton pour régler le volume de haut-parleur.

Guida per l'uso (Italiano)

Introduzione

Contenuti della confezione

(2) altoparlanti N-Wave 580L
Cavo di collegamento audio 6,35 mm (1/4") TRS
Cavo di collegamento LED a 4 poli
Cavo audio RCA
Cavo di alimentazione
Guida per l'uso
Istruzioni di sicurezza e garanzia

Assistenza

Per conoscere le ultime informazioni in merito a questo prodotto (i requisiti di sistema complete, compatibilità, ecc) e per la registrazione del prodotto, recarsi alla pagina numark.com.

Per ulteriore assistenza, recarsi alla pagina numark.com/support.

Guida rapida


Importante: Assicurarsi di utilizzare cavi audio di alta qualità schermati lontano da fonti di interferenze elettromagnetiche.

Prima di accendere l'alimentazione dell'altoparlante destro dell'N-Wave 580L, procedere come segue:

1. Assicurarsi che il comando di regolazione del volume dell'altoparlante destro dell'N-Wave 580L sia spento.
2. Collegare gli altoparlanti destro e sinistro dell'N-Wave servendosi dei cavi da 6,35 mm (1/4") e di collegamento LED a 4 poli in dotazione.
3. Collegare tutte le fonti audio (quali interfaccia audio, mixer, ecc.) agli ingressi dell'altoparlante destro dell'N-Wave 580L. Accendere le sorgenti audio.
4. Collegare il cavo di alimentazione in dotazione all'ingresso di alimentazione dell'altoparlante destro dell'N-Wave 580L, quindi collegare l'altro capo del cavo di alimentazione in una presa elettrica.
5. Portare l'interruttore dell'altoparlante destro dell'N-Wave 580L su "on".
6. Regolare il volume dall'apposito comando sul pannello anteriore dell'altoparlante destro dell'N-Wave 580L.

Configurazione

Posizionamento

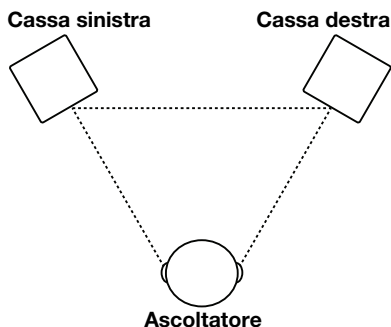


Le casse e l'ascoltatore dovrebbero trovarsi ai tre angoli di un triangolo avente lati di lunghezza equivalente.

La disposizione delle casse ha un notevole impatto sulle loro prestazioni nel vostro studio. Nonostante le casse nearfield (a campo vicino) siano progettate per essere piuttosto adattabili in fatto di posizionamento, bisogna fare il possibile affinché formino un triangolo equilatero con la testa. In altre parole, assicuratevi che ogni cassa sia equidistante dalla vostra testa e dall'altra cassa. Una volta posizionate, ruotare leggermente le casse in modo che i driver siano puntati verso l'ascoltatore.


Osservate lo schema a destra. La distanza della testa dell'ascoltatore da ciascuna cassa equivale alla distanza che intercorre tra la cassa destra e quella sinistra. Si nota inoltre che le casse sono leggermente girate, in modo da trovarsi di fronte all'ascoltatore. Questa è la disposizione ideale, ma se non risulta pratica (o possibile), si suggerisce di rispettarla il più possibile.

Altezza

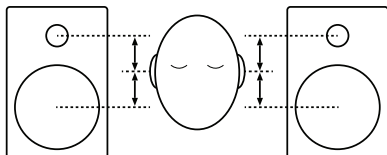

L'altezza ideale delle casse dell'N-Wave 580L è tale per cui la cassa è parallela al terreno e il punto centrale tra woofer e tweeter si trova all'altezza dell'orecchio.

Lo schema a destra mostra il posizionamento ideale in altezza delle casse rispetto all'ascoltatore. Va notato che le orecchie dell'ascoltatore si trovano direttamente tra il woofer e il tweeter.

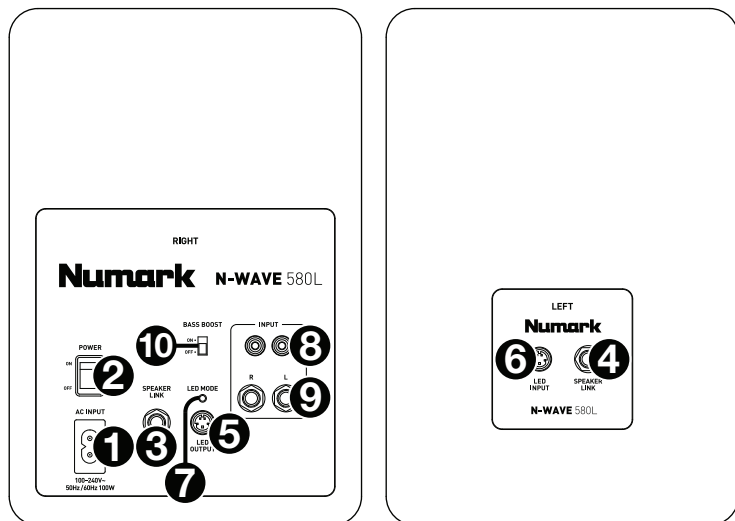

- Ingresso di alimentazione:** servirsi di el cavo di alimentazione (in dotazione) per collegarlo a una presa di alimentazione.
- Interruttore di alimentazione:** premere questo interruttore per accendere e spegnere il N-Wave 580L. Accendere il N-Wave 580L dopo aver collegato tutti i dispositivi d'ingresso.
- Collegamento altoparlante (sinistro):** Questo è il collegamento audio all'altoparlante sinistro. Servirsi del cavo da 6,35 mm (1/4") TRS in dotazione per collegare l'altoparlante destro a quella sinistro.
- Collegamento altoparlante (destro):** Questo è il collegamento audio all'altoparlante destro. Servirsi del cavo da 6,35 mm (1/4") TRS in dotazione per collegare l'altoparlante sinistro a quella destro.
- Uscita al LED di sinistro:** Questo è il collegamento LED all'altoparlante sinistro. Servirsi del cavo di collegamento LED a 4 poli in dotazione per collegare l'altoparlante destro a quella sinistro.
- Ingresso dal LED di destro:** Questo è il collegamento LED all'altoparlante destro. Servirsi del cavo di collegamento LED a 4 poli in dotazione per collegare l'altoparlante sinistro a quella destro.
- Modalità LED:** premere questo tasto per commutare tra le modalità di illuminazione disponibili:
 - Spento:** le luci sono spente.
 - Modalità pulsante:** il segnale audio fa pulsare le luci. Quando non è presente alcun segnale audio, le luci entrano in modalità ciclo lento.
 - Modalità ciclo lento:** le luci si accendono e cambiano colore indipendentemente dalla riproduzione della musica.
- Ingressi (RCA):** collegare l'interfaccia audio, il mixer, ecc. a questi ingressi servendosi di un cavo standard RCA.
- Ingressi (6,35 mm / 1/4" TRS):** collegare l'interfaccia audio, il mixer, ecc. a questi ingressi servendosi di cavi standard 6,35 mm (1/4") TRS.
- Bass boost:** Questo interruttore a 2 posizioni permette di incrementare le frequenze dei bassi dei altoparlanti.
- Vol / alimentazione** (pannello anteriore; non riprodotto): servirsi di questa manopola per regolare il volume dei altoparlanti.

Benutzerhandbuch (Deutsch)

Einleitung

Lieferumfang

(2) N-Wave 580L Lautsprecher
6,35mm (1/4") TRS Audio-Verbindungskabel
4-Poliges LED-Verbindungskabel
Cinch-Audio-Kabel
Netzkabel
Benutzerhandbuch
Sicherheitshinweise und Garantieinformationen

Kundendienst

Die neuesten Informationen zu diesem Produkt (Systemanforderungen, Kompatibilitäts-Informationen usw.) und die Registrierung Ihres Produkts finden Sie auf numark.com.

Für zusätzlichen Produkt-Support besuchen Sie numark.com/support.

Schnellstart


Wichtig: Stellen Sie sicher, dass die hochwertigen, geschirmten Audiokabel nicht in der Nähe von Quellen verwendet werden, die elektromagnetische Interferenzen verursachen.

Bevor Sie den rechten Lautsprecher des N-Wave 580L einschalten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Sorgen Sie dafür, dass der Lautstärkeregler am rechten Lautsprecher des N-Wave 580L auf null steht.
2. Verbinden Sie die linken und rechten Lautsprecher des N-Wave 580L mit dem mitgelieferten 6,35mm-Verbindungskabel und 4-Poliges LED-Verbindungskabel.
3. Schließen Sie alle Audio-Quellen (z.B. Audio-Interface, Mixer etc.) an die Eingänge am rechten Lautsprecher des N-Wave 580L an. Schalten Sie die Audioquellen ein.
4. Verbinden Sie das mitgelieferte Netzkabel mit dem Netzeingang am rechten Lautsprecher des N-Wave 580L und stecken Sie anschließend das andere Ende des Stromkabels in eine Steckdose.
5. Stellen Sie den Netzschalter am rechten Lautsprecher des N-Wave 580L auf die Position „Ein“.
6. Stellen Sie den Lautstärkeregler auf der Vorderseite des rechten Lautsprechers am N-Wave 580L nach Wunsch ein.

Konfiguration

Positionierung

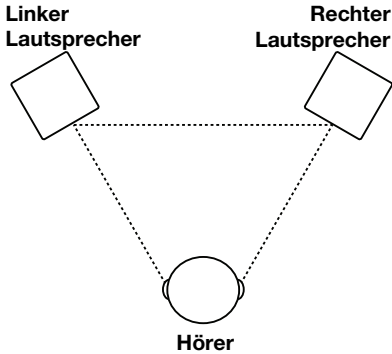


Die Lautsprecher und Hörer sollten sich jeweils in den drei Ecken eines gleichseitigen Dreiecks befinden.

Die Positionierung der Lautsprecher hat einen großen Einfluss darauf, wie gut sie im Studio klingen. Obwohl Nahfeld-Studiomonitor ohnehin eher darauf ausgelegt sind, eine schlechte Positionierung auszugleichen, sollten Sie möglichst darauf achten, dass die Lautsprecher und Ihr Kopf ein gleichseitiges Dreieck bilden. Mit anderen Worten: Sorgen Sie dafür, dass jeder Lautsprecher jeweils den gleichen Abstand zum anderen Lautsprecher und Ihrem Kopf hat. Sind die Lautsprecher platziert, drehen Sie jeden Lautsprecher leicht, so dass sie zum Hörer zeigen.

Sehen Sie sich das Diagramm auf der rechten Seite an. Beachten Sie, dass der Abstand vom Kopf des Hörers zu jedem Lautsprecher so groß wie der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Lautsprecher sein soll. Denken Sie auch daran die Lautsprecher leicht zu drehen, so dass sie zum Hörer zeigen. Das wäre die ideale Aufstellung - falls dies praktisch nicht durchführbar ist, versuchen Sie dieser Aufstellung so nahe wie möglich zu kommen.

Höhe

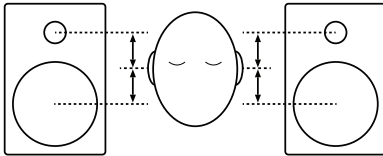


Die N-Wave 580L befinden sich in idealer Höhe, wenn die Lautsprecher parallel zum Boden stehen und der Mittelpunkt zwischen Woofer und Hochtöner in Ohrenhöhe ist.

Das Diagramm rechts zeigt die ideale Lautsprecherhöhe in Relation zum Hörer. Beachten Sie, dass die Ohren des Hörers unmittelbar zwischen Woofer und Hochtöner sind.

Funktionen

Rückseite

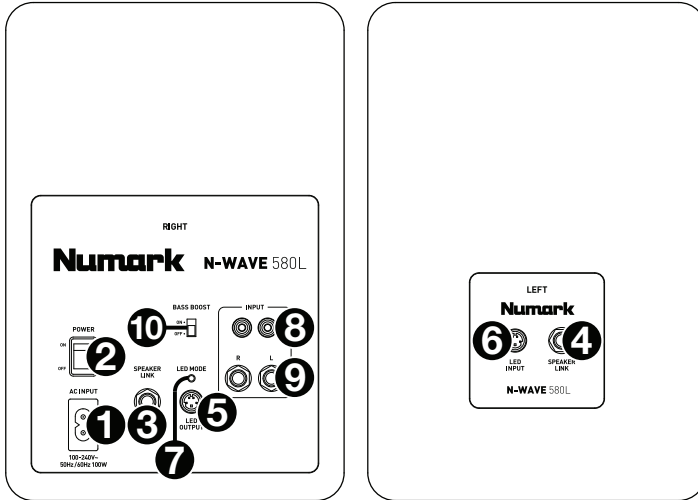

- Stromversorgung:** Verwenden Sie ein handelsübliches Netzkabel (im Lieferumfang enthalten), um das Gerät mit einer Steckdose zu verbinden.
- Power Schalter:** Mit diesem Schalter können Sie den N-Wave 580L einschalten, nachdem alle Kabelverbindungen vorgenommen wurden. So vermeiden Sie Beschädigungen an Ihren Geräten.
- Lautsprecher-Link (links):** Dies ist der Audioanschluss für den linken Lautsprecher. Verwenden Sie das mitgelieferte 6,35mm-TRS-Kabel, um den rechten Lautsprecher mit dem linken Lautsprecher zu verbinden.
- Lautsprecher-Link (rechts):** Dies ist der Audioanschluss für den rechten Lautsprecher. Verwenden Sie das mitgelieferte 6,35mm-TRS-Kabel, um den linken Lautsprecher mit dem rechten Lautsprecher zu verbinden.
- Ausgang für den linken LED:** Dies ist der LED-Anschluss für den linken Lautsprecher. Verwenden Sie das mitgelieferte 4-Poliges LED-Verbindungskabel, um den rechten Lautsprecher mit dem linken Lautsprecher zu verbinden.
- Eingang von dem rechten LED:** Dies ist der LED-Anschluss für den rechten Lautsprecher. Verwenden Sie das mitgelieferte 4-Poliges LED-Verbindungskabel, um den linken Lautsprecher mit dem rechten Lautsprecher zu verbinden.
- LED-Modus:** Drücken Sie diese Taste, um durch die verfügbaren Lichtmodi zu blättern.
 - Aus:** Die Lichter bleiben ausgeschaltet.
 - Pulsieren-Modus:** Das Audiosignal lässt die Lichter pulsieren. Wenn es kein Audiosignal gibt, wechseln die Lichter in den Modus Langsamer Zyklus.
 - Langsamer-Zyklus-Modus:** Die Lichter leuchten und ändern die Farbe unabhängig von der gespielten Musik.
- Cinch-Eingänge:** Verbinden Sie Ihr Audio-Interface, Mixer etc. mit diesen Eingängen mit einem handelsüblichen Cinch-Kabel.
- 6,35mm-TRS-Eingänge:** Verbinden Sie Ihr Audio-Interface, Mixer etc. mit diesen Eingängen mit handelsüblichen 6,35mm-TRS-Kabel.
- Bass Boost:** Mit diesem Schalter können Sie die Bassfrequenzen Ihres Lautsprechers verstärken.
- Lautstärke / Stromversorgung (Frontplatte, nicht im Bild):** Mit diesem Regler können Sie die Lautstärke des Lautsprechers einstellen.

Appendix (English)

Technical Specifications

Output Power	40 W (20 W x 2)
Low-Frequency Driver	5" (127 mm) woofer
High-Frequency Driver	1" (25 mm) silk-dome tweeter
Inputs / Outputs	(2) 1/4" (6.35 mm) TRS audio inputs (left and right) (1) RCA stereo input (left and right) (1) 1/4" (6.35 mm) TRS audio connection between speakers (1) 4-pin LED connection between speakers
Input Impedance	10 kΩ
Frequency Response	55 Hz – 20 KHz
Light	(14) 0.2 W multi-color LEDs per speaker
Power	100-240V, 50/60Hz; universal switching power supply
Dimensions (width x depth x height; each speaker)	7.25" x 9.0" x 10.63" 184 mm x 229 mm x 270 mm
Weight	Right Speaker: 7.5 lbs. / 3.4 kg Left Speaker: 6.75 lbs. / 3.1 kg

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks and Licenses

Numark is a trademark of inMusic Brands, Inc., registered in the U.S. and other countries. All other product or company names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

numark.com
